

Assembly instructions for Crank Table


1002800 - B





Support: 46 (0)472-26 16 00


E-mail: info@gbp.se

Web: www.gbp.se






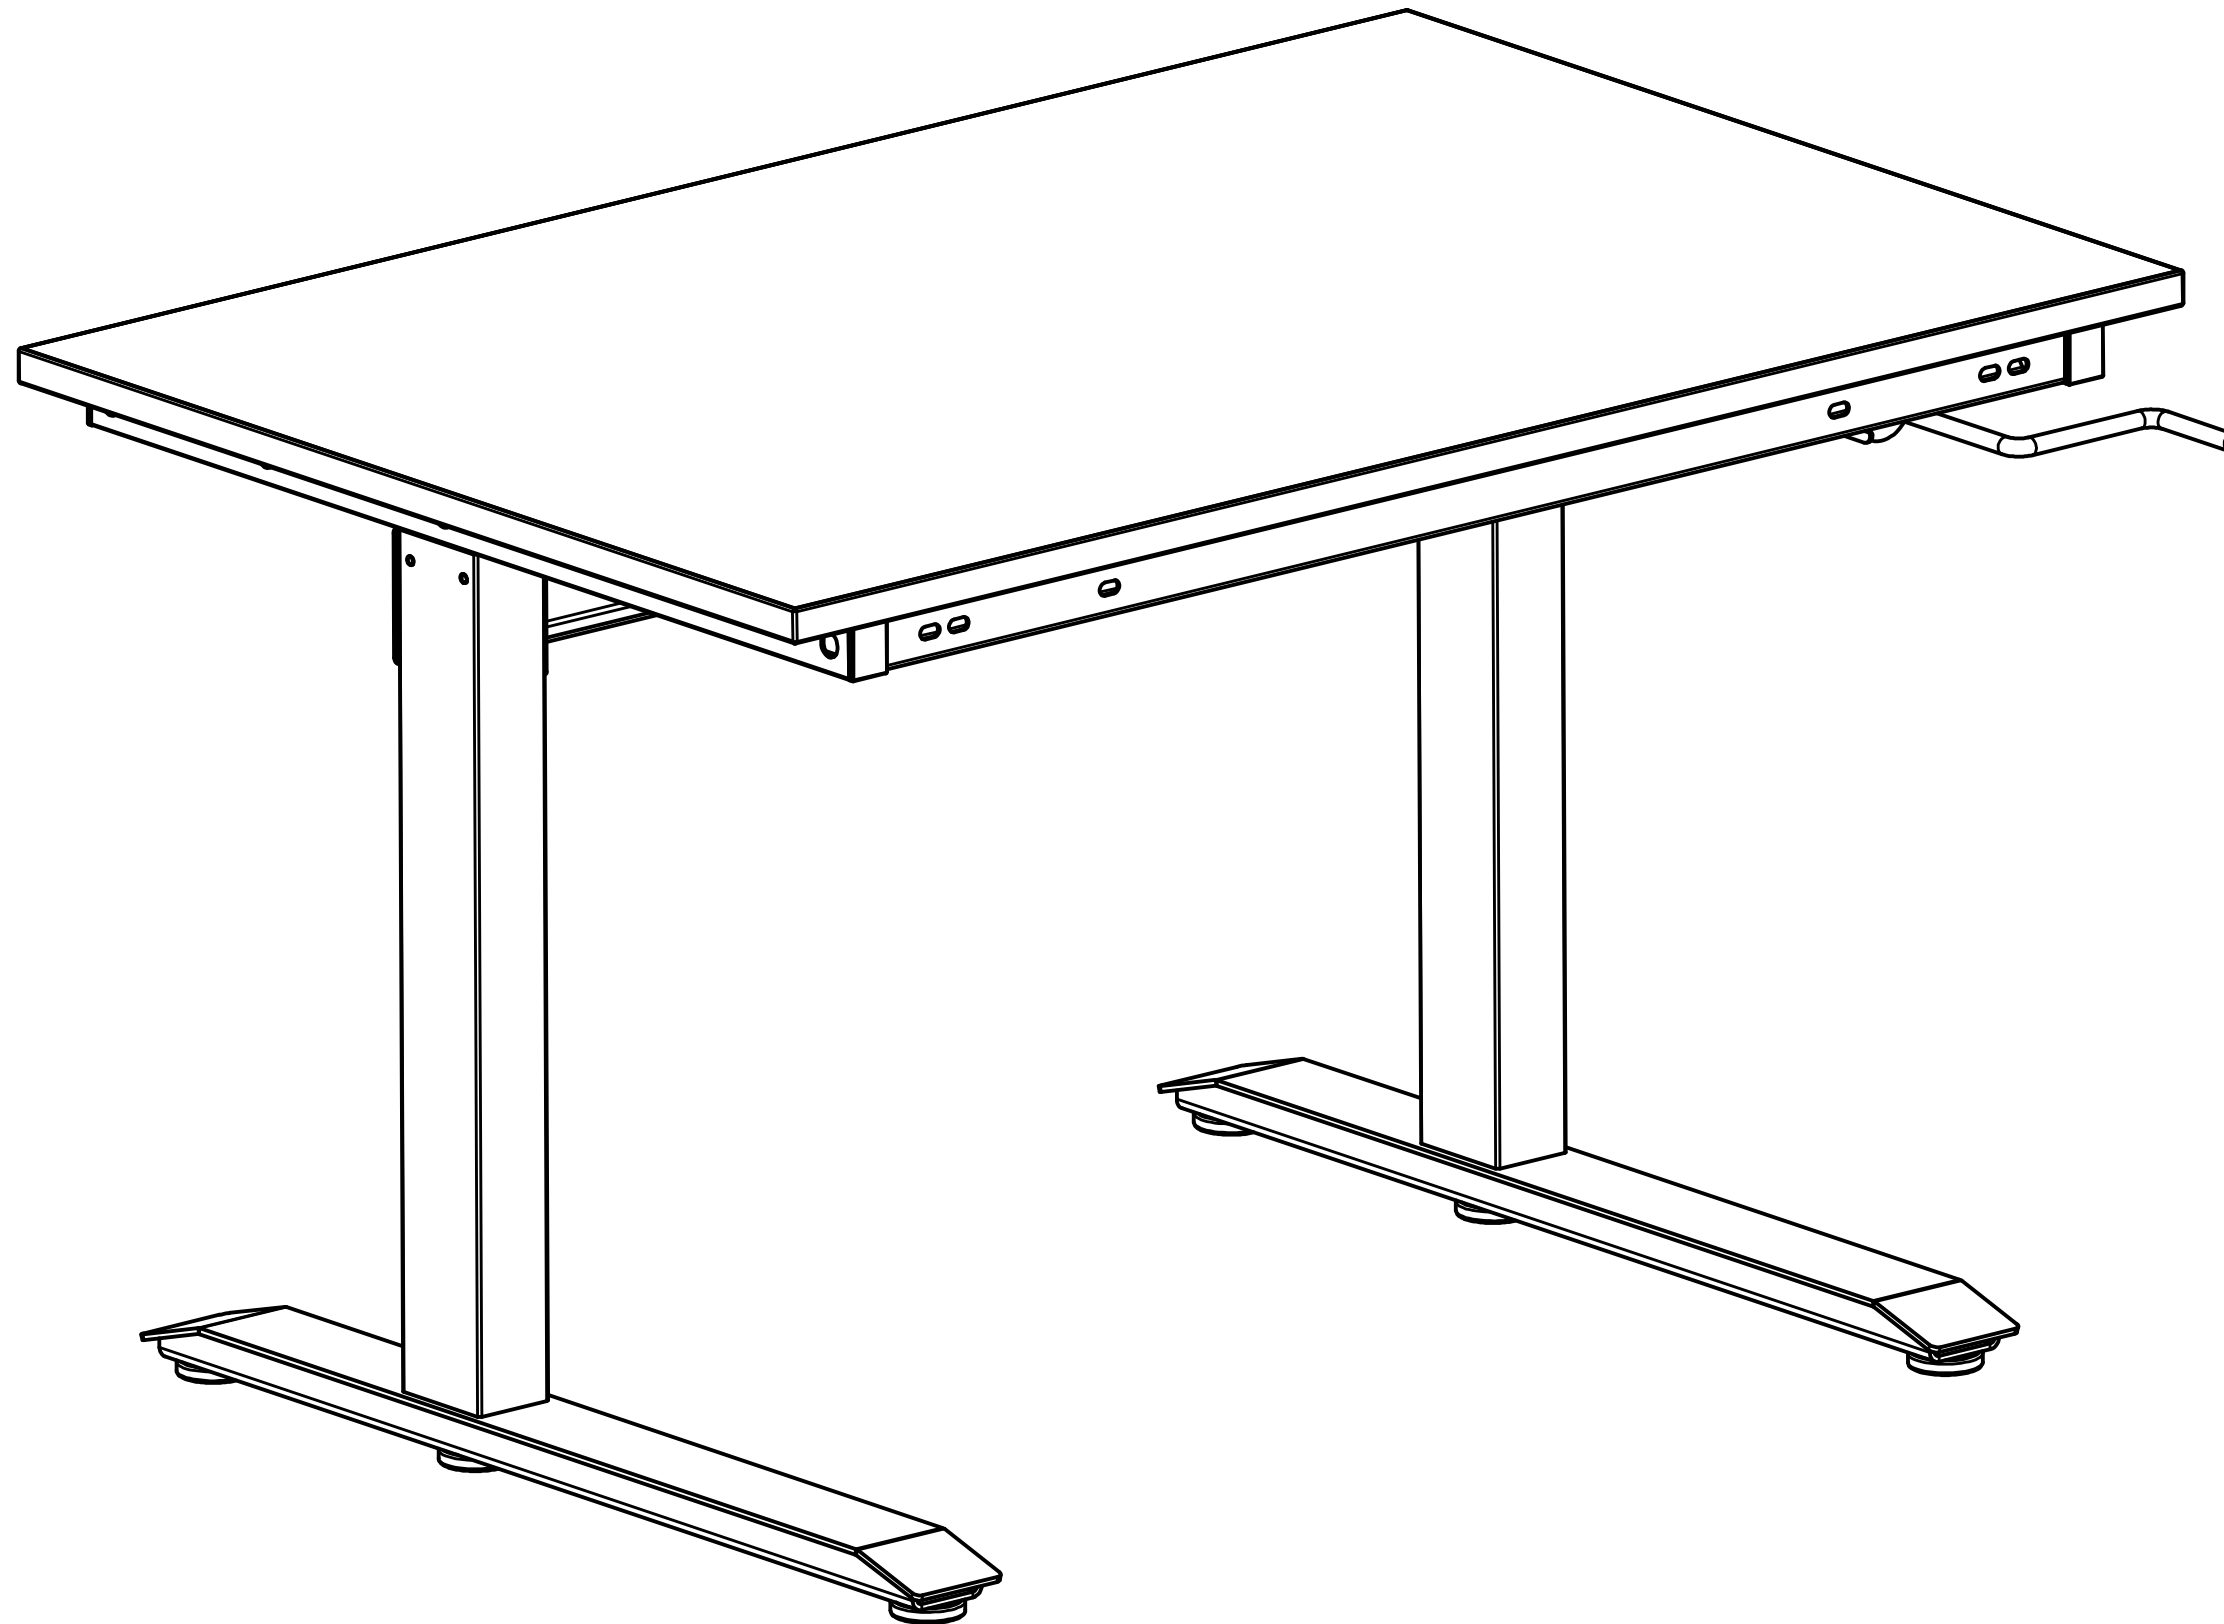


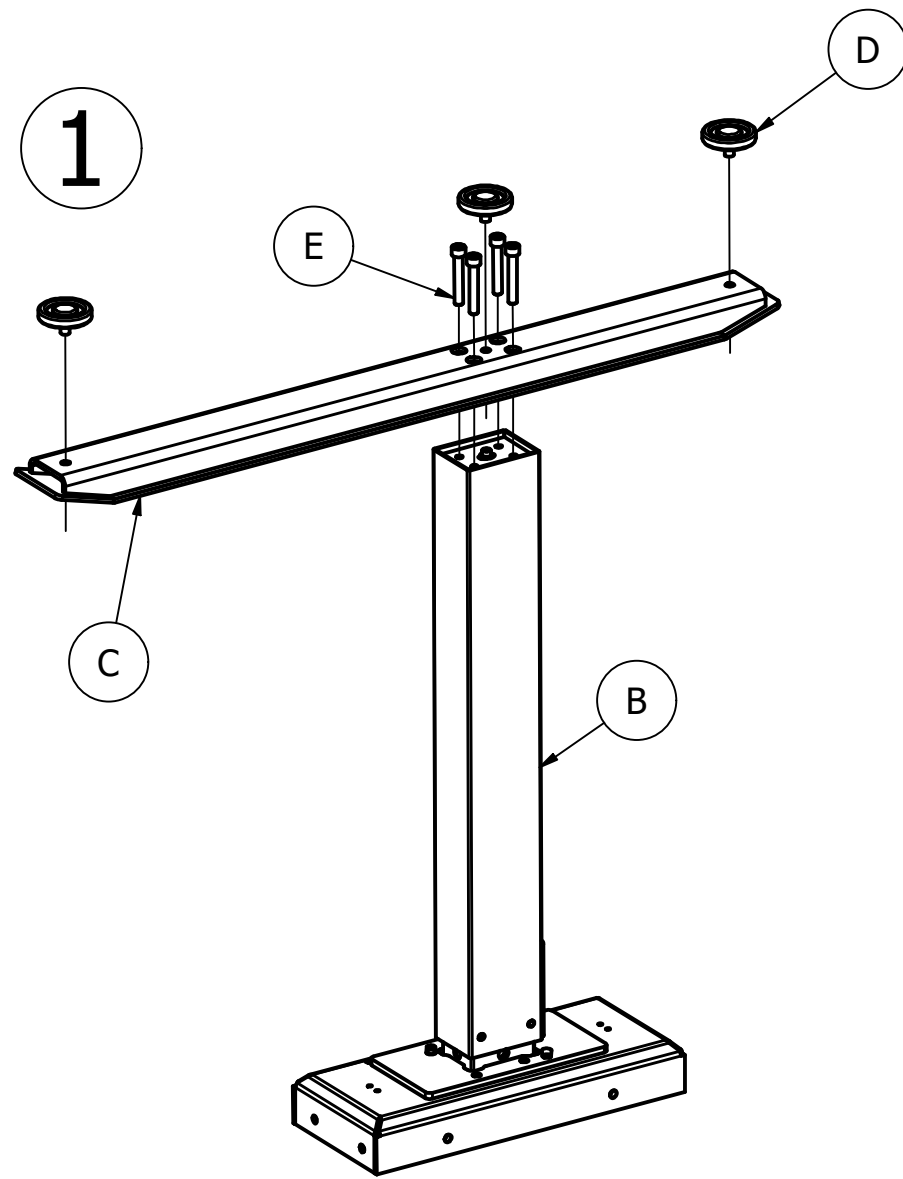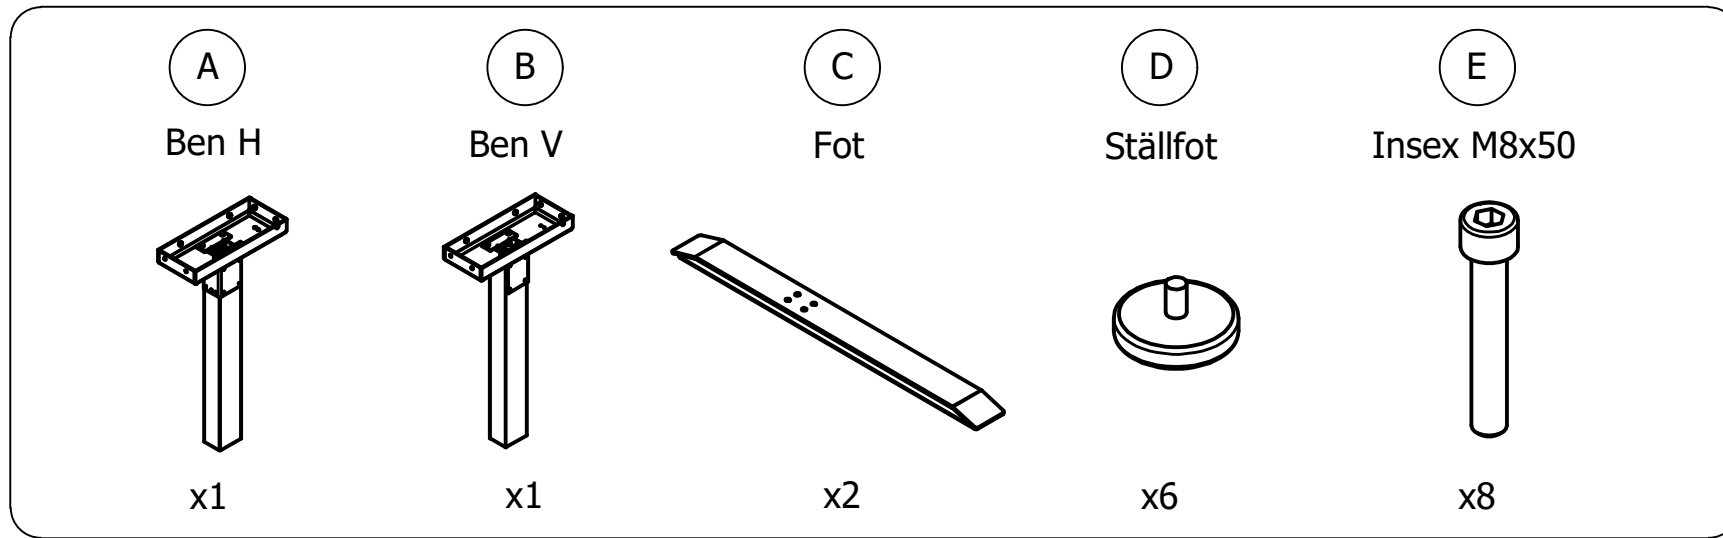


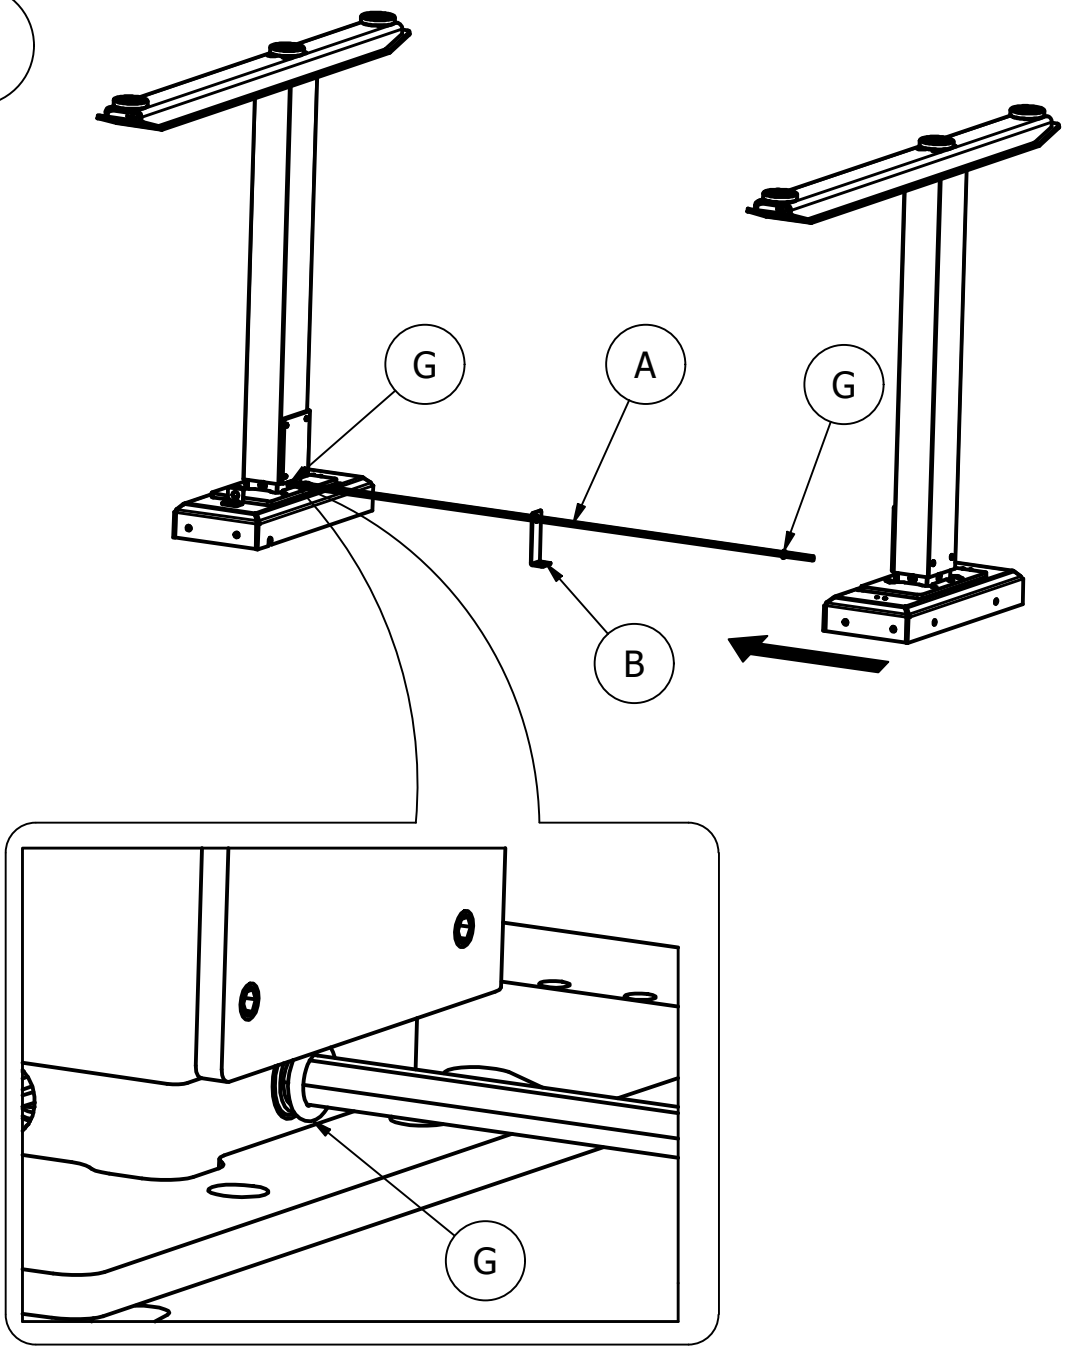
Vänster

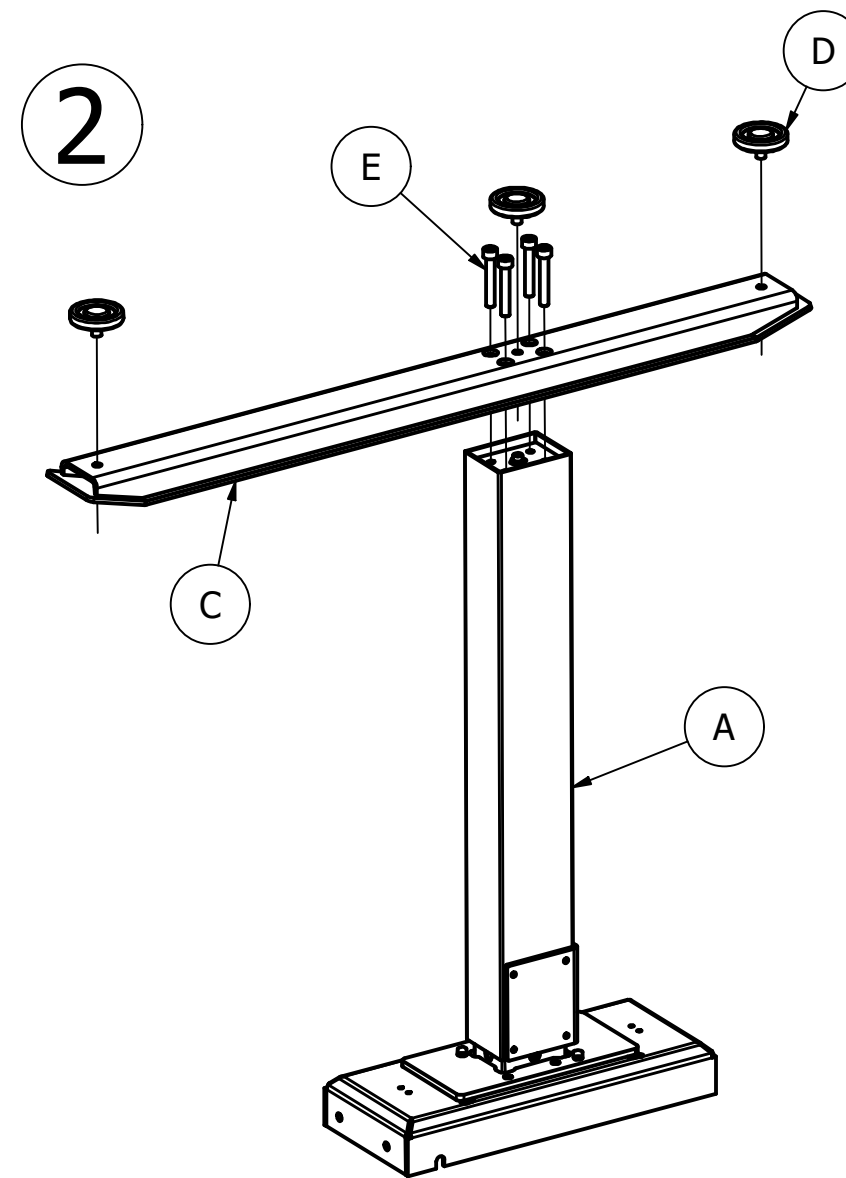



Höger

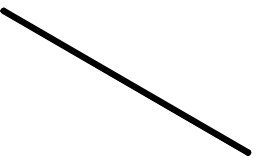
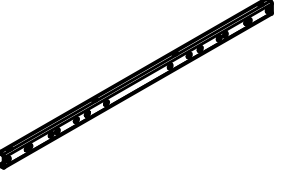
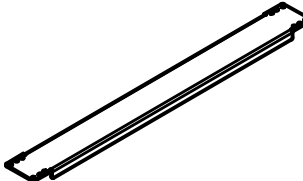
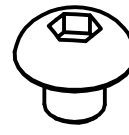
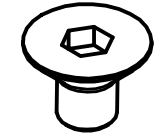
A	B	C	D	E	F	G
Stång 1020mm	Stångstyrning	Tvärprofil	Mellanstag	Rund insex M8x8	För. insex M8x12	O-ring
						
x1	x1	x1	x1	x4	x4	x2



1






2

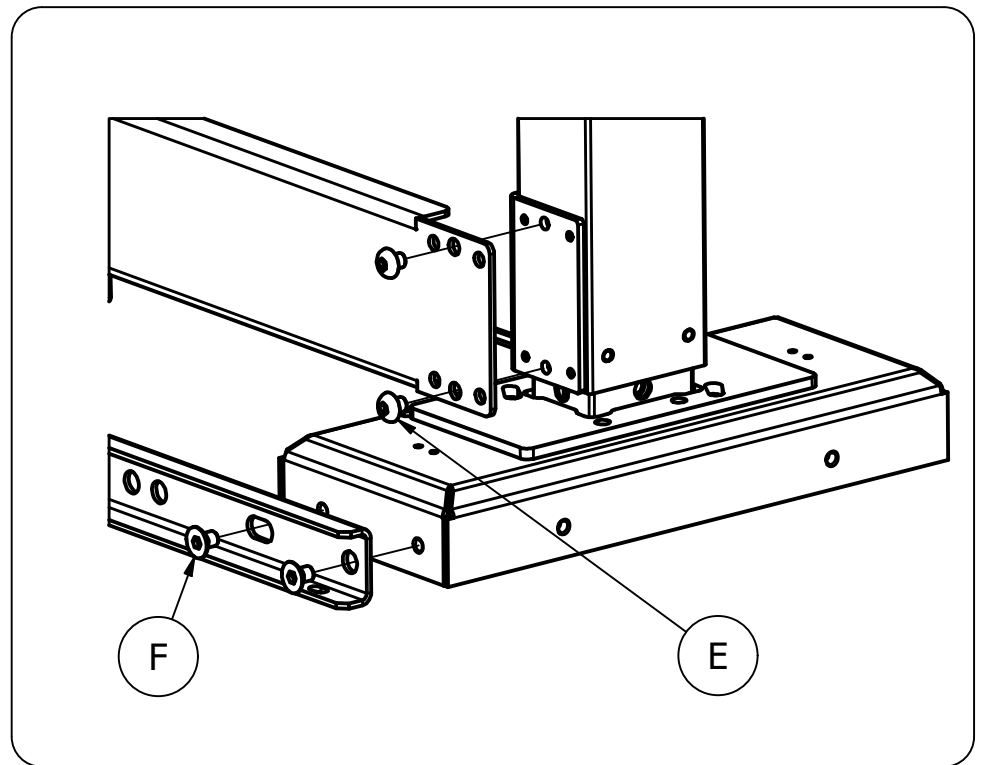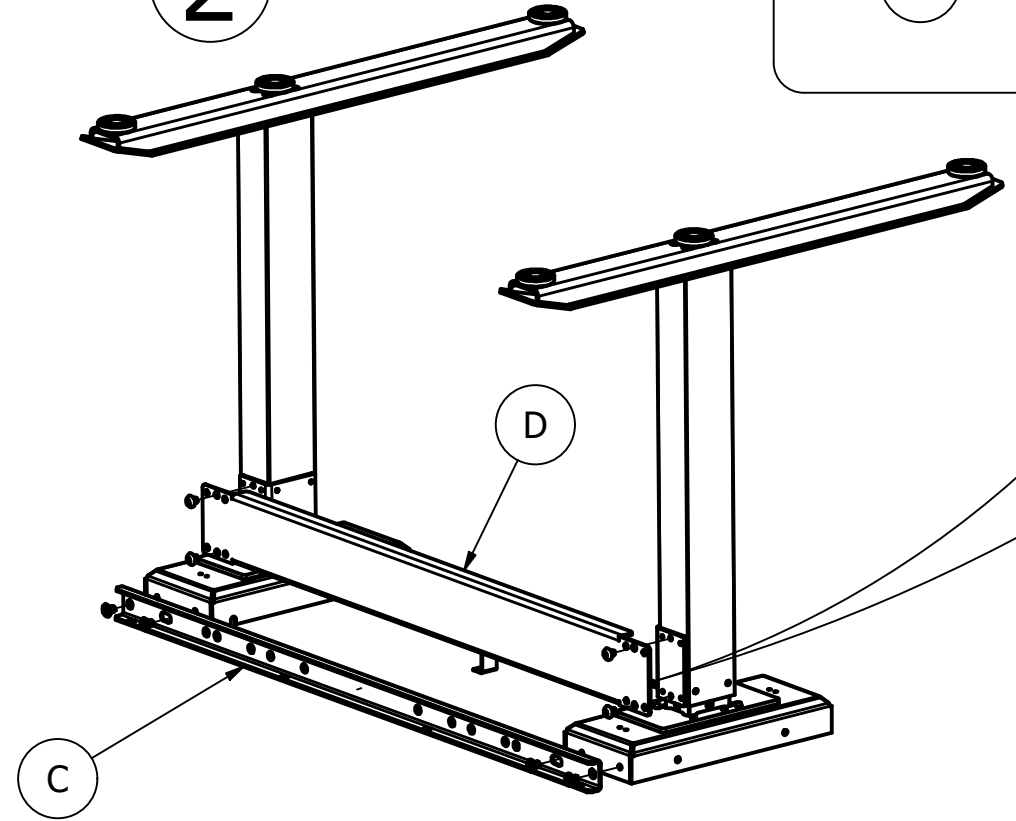

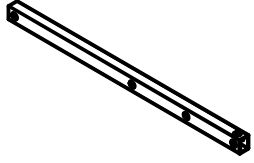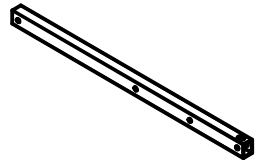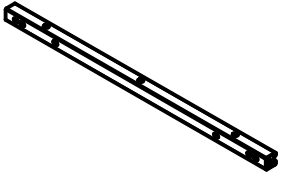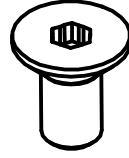A	B	C	D	E
Ytterprofil H	Ytterprofil V	C-profil	Insex M8x20	För. insex M8x12
				
x1	x1	x2	x4	x4

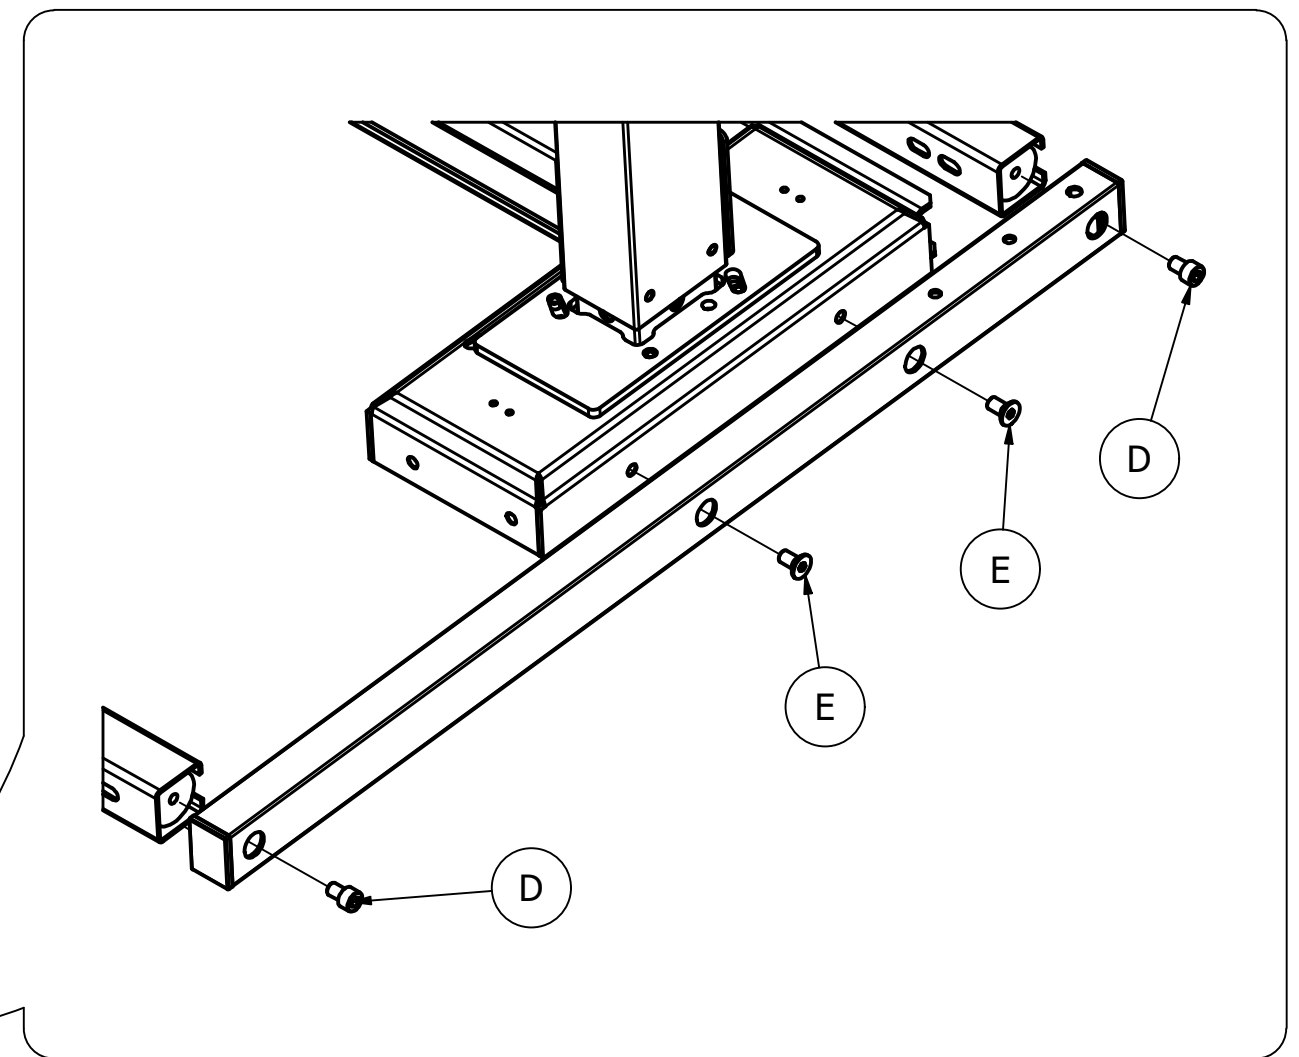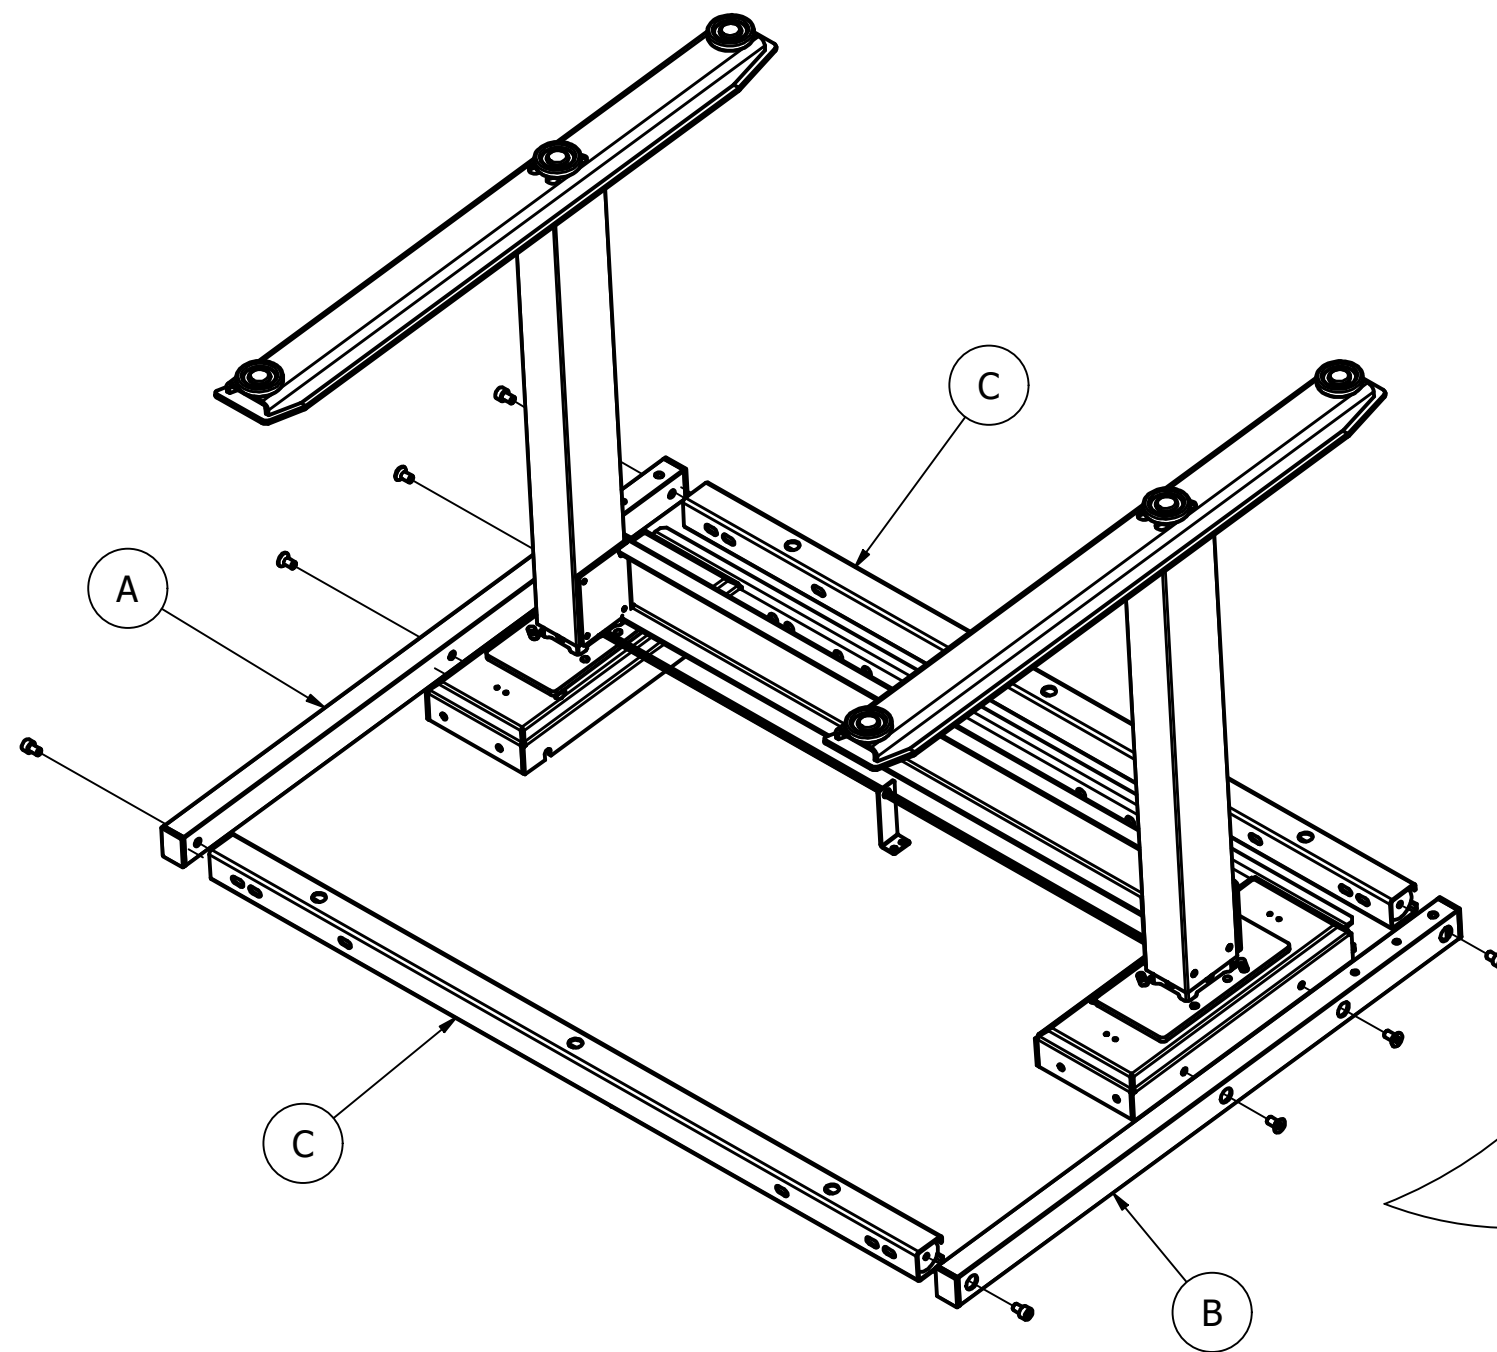

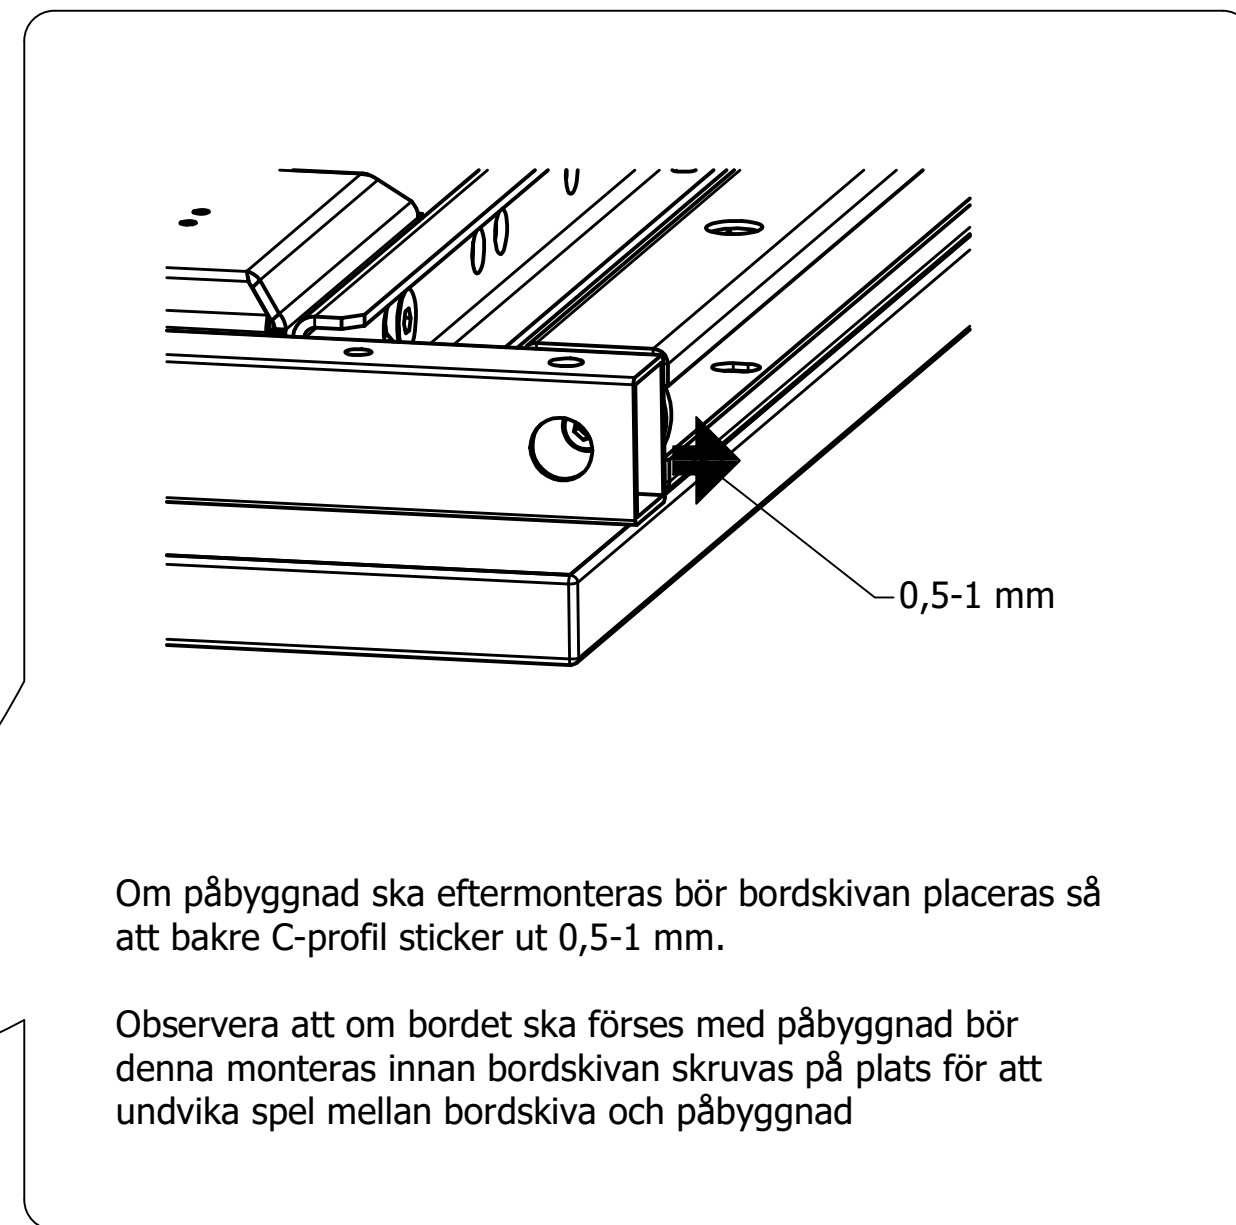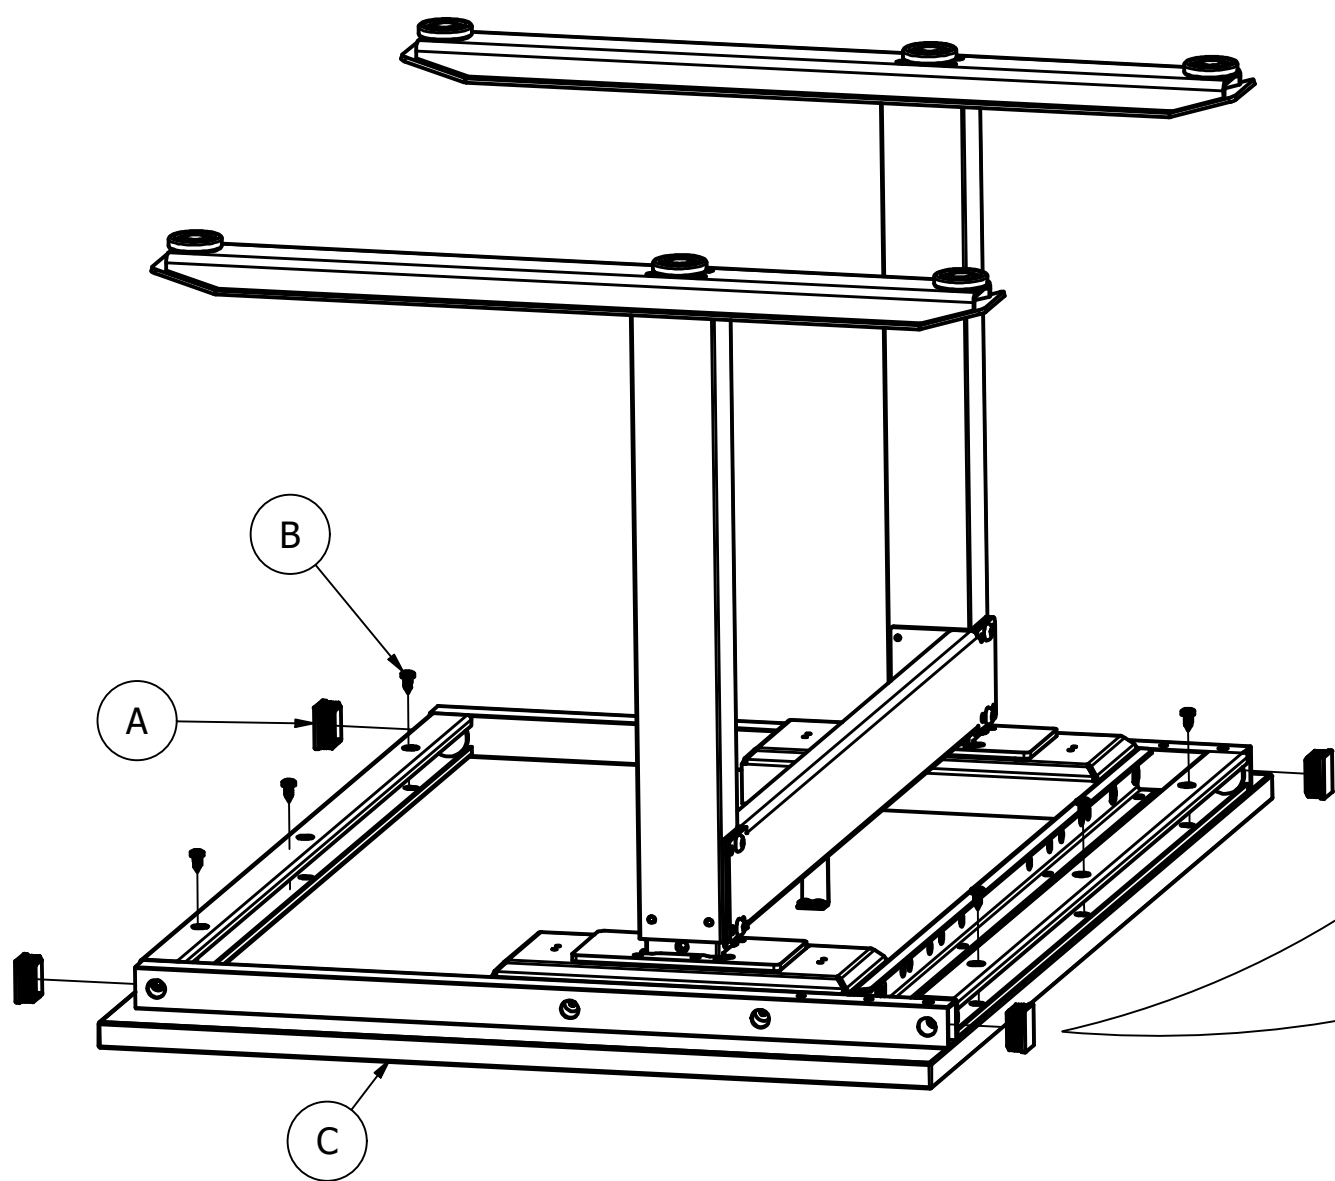
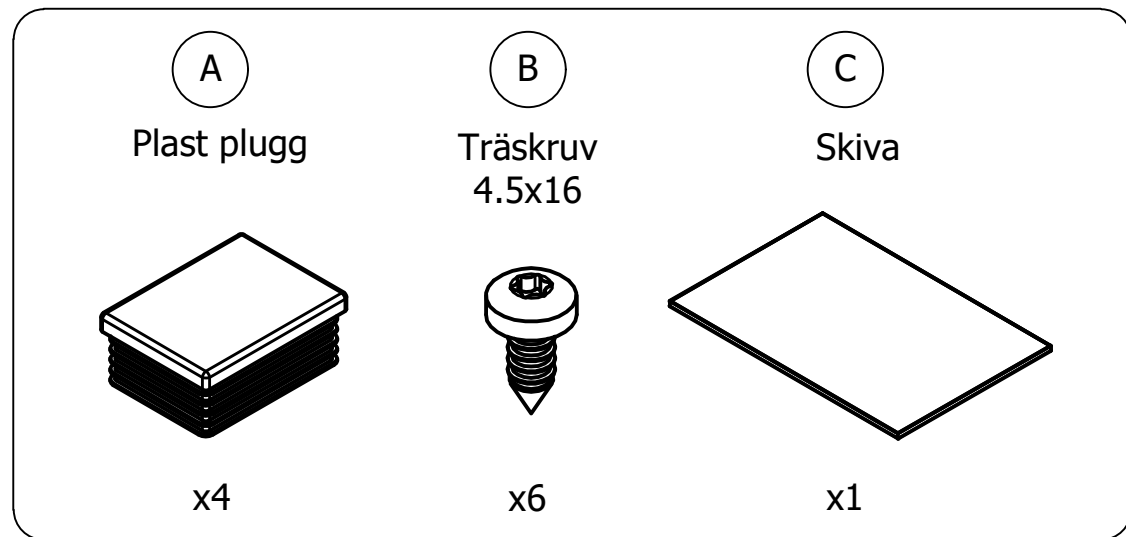






A

Träskruv
4.5x16




x2

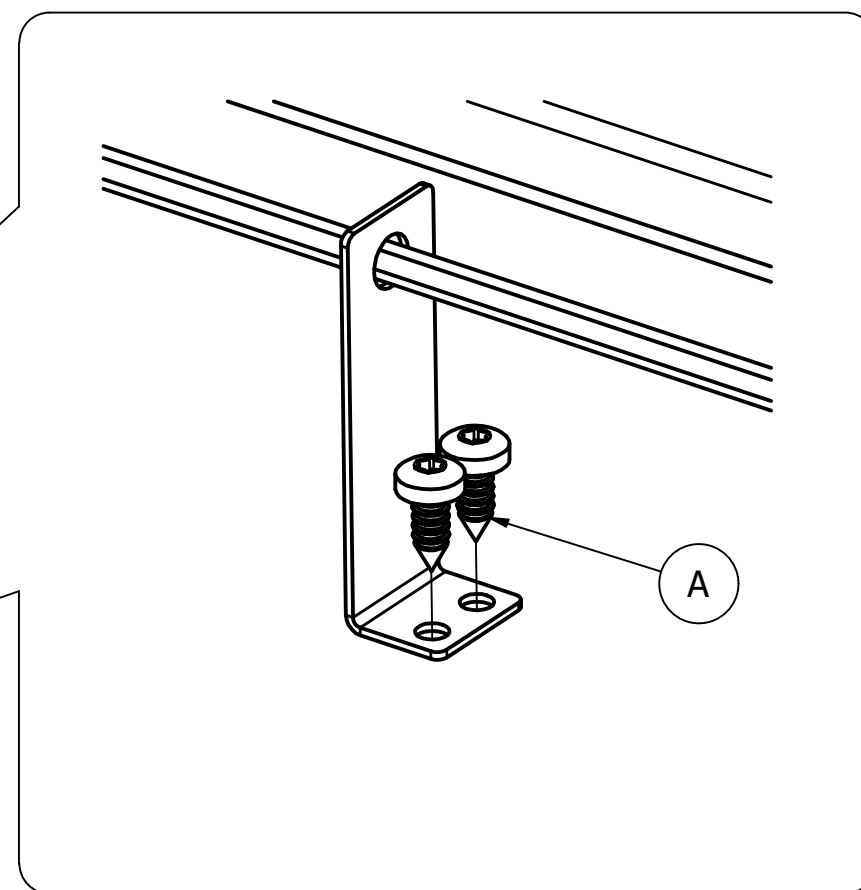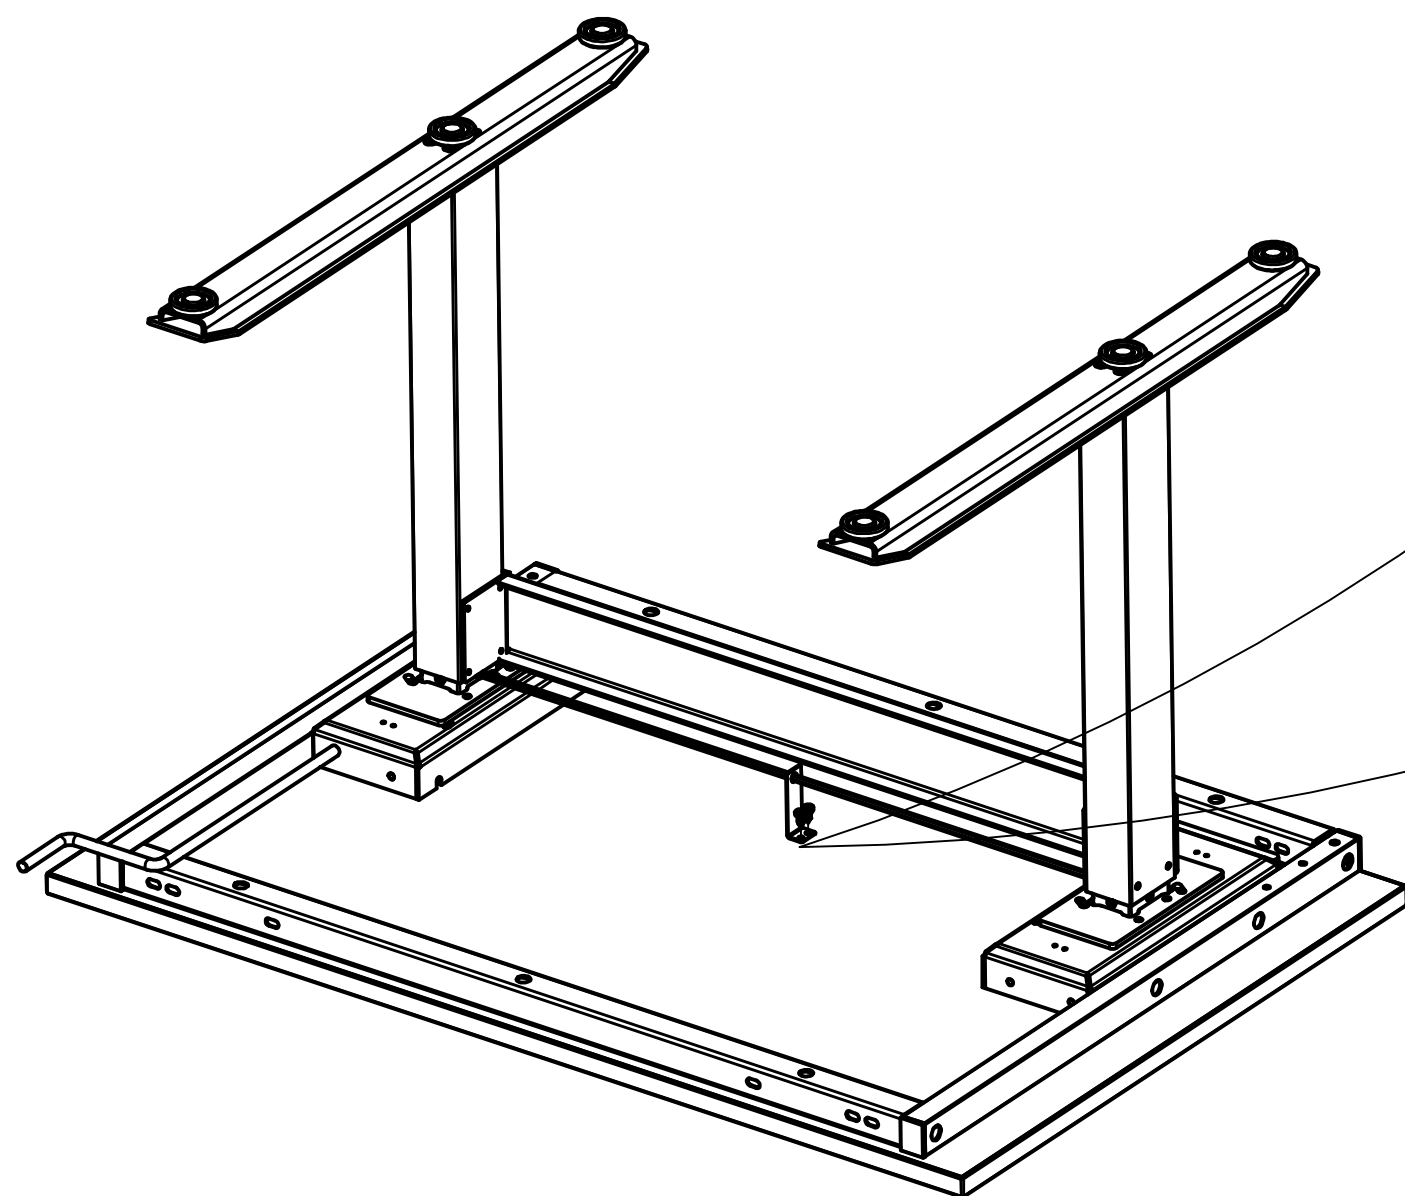

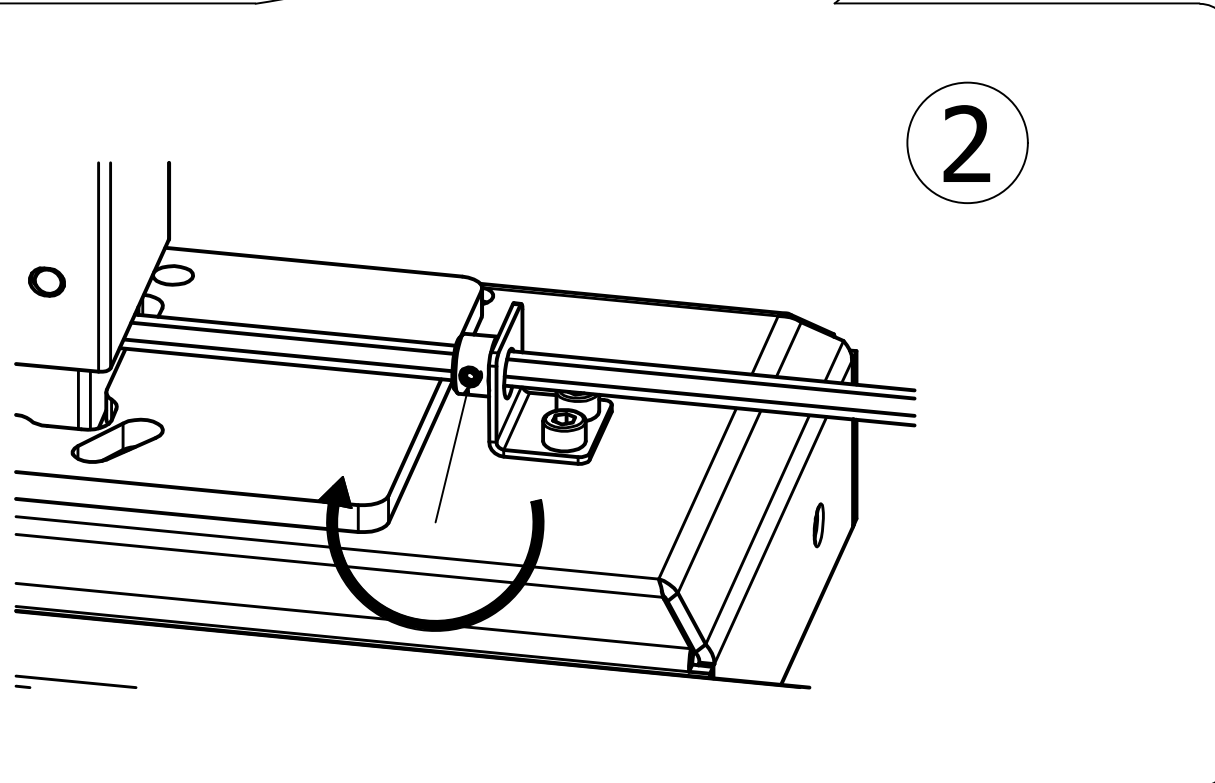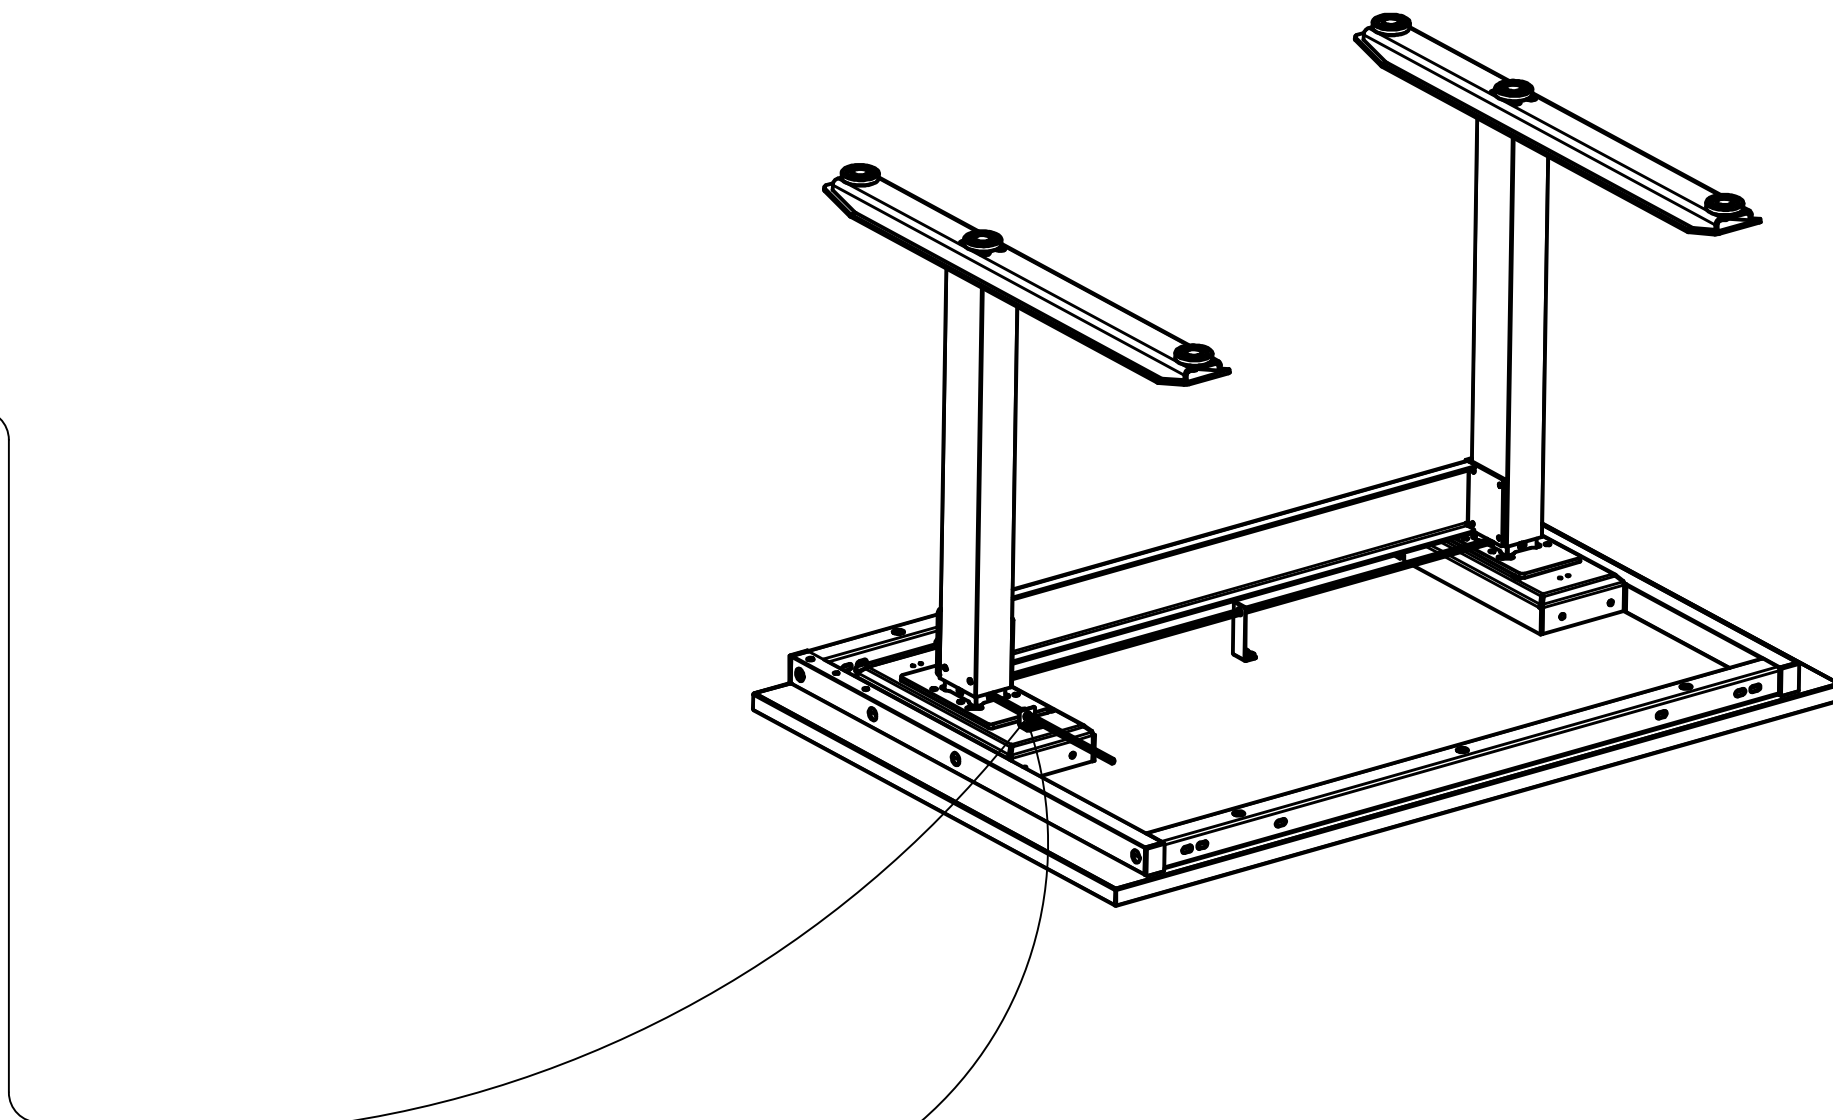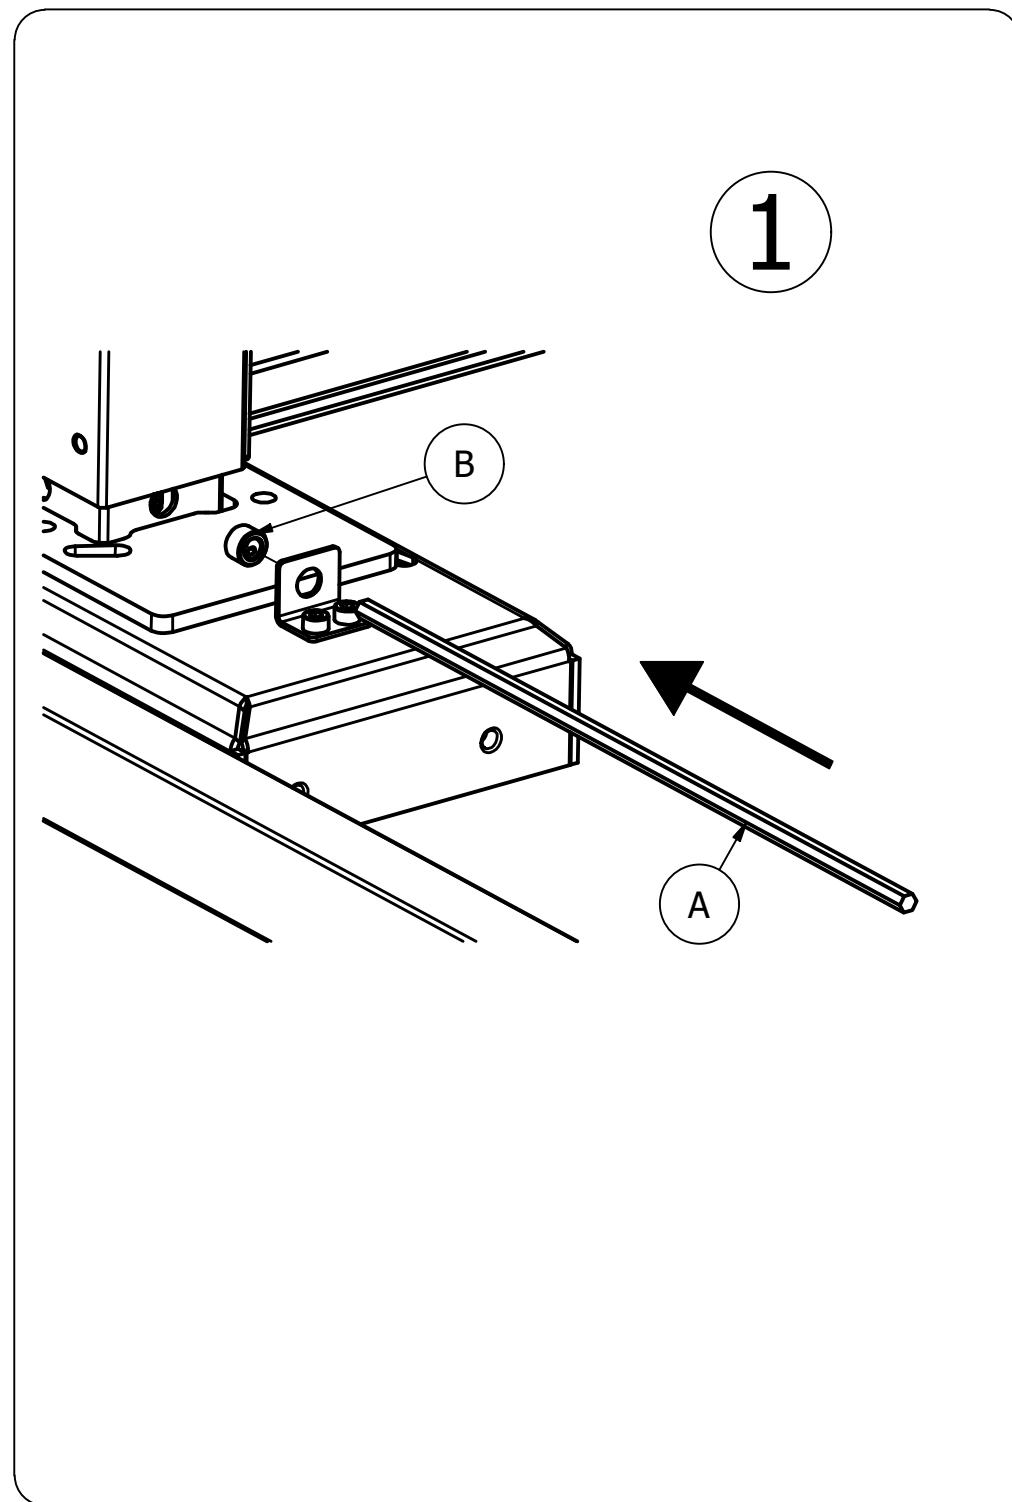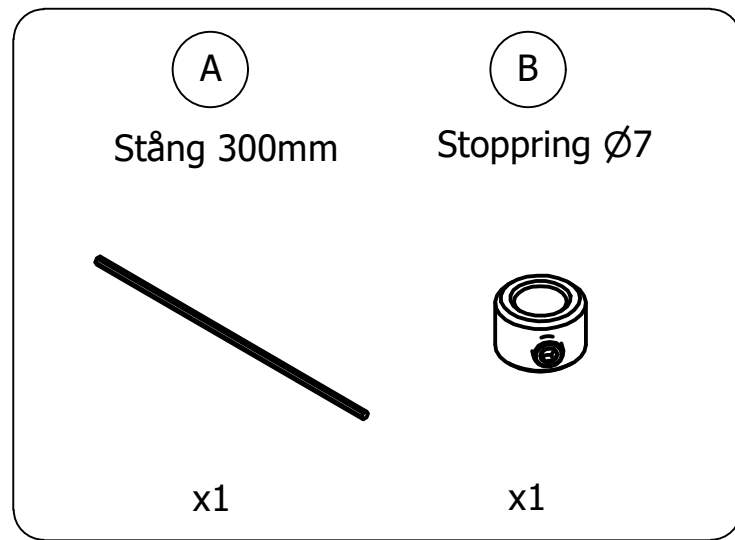

A

Fäste vev

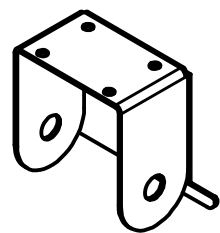

x1


B

Träskruv
4.5x16





x4

1

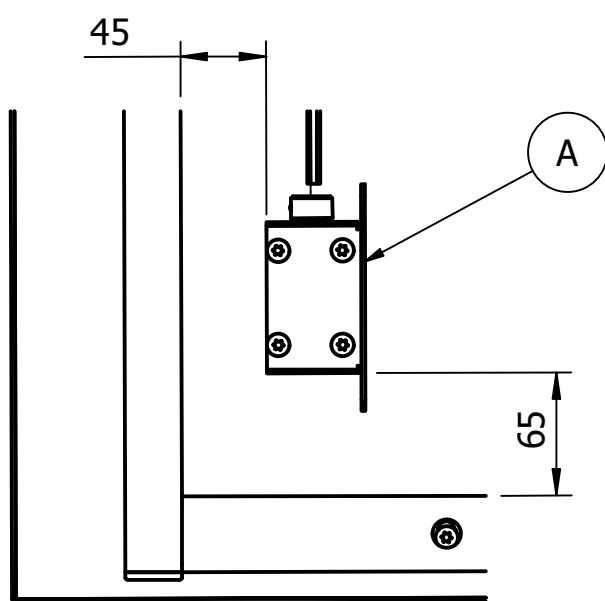

2

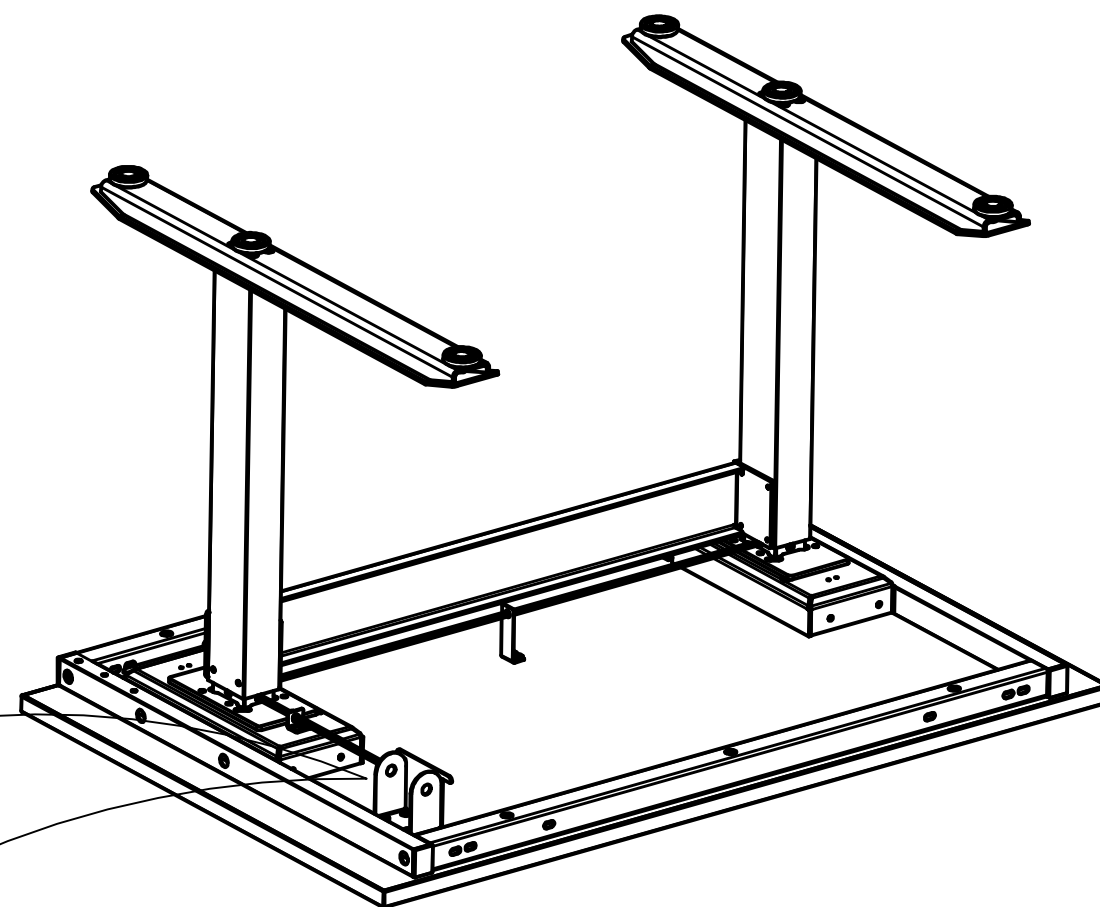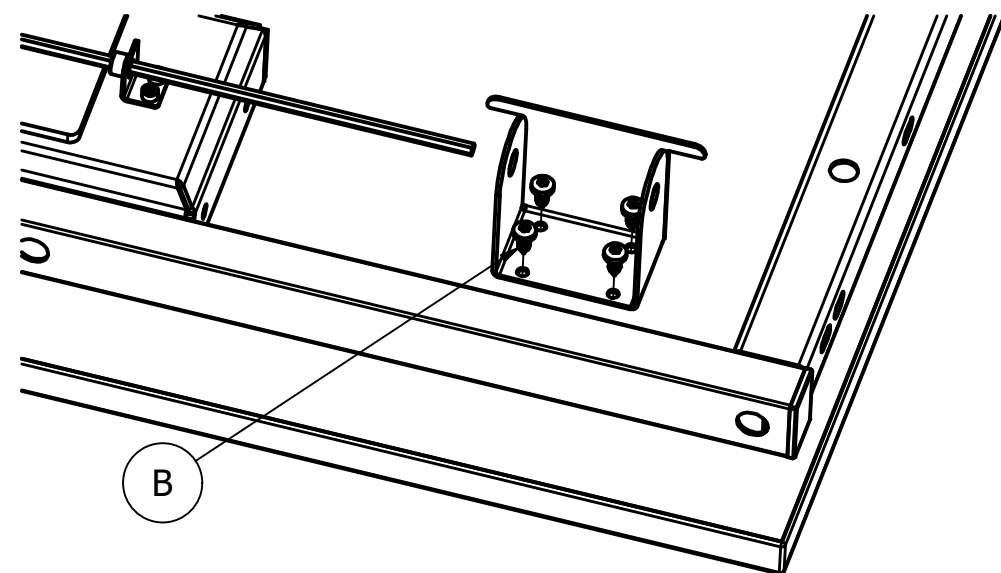

A
Vev
x1

B
Stoppning $\varnothing 12$
x1

